

Mechanische ventilatie

In de keuken hangt een schakelaar voor het ventilatiesysteem. Deze werkt als volgt:

Werking afstandsbediening 15RF

De afstandsbediening van uw toestel beschikt over zes knoppen. In de tabel hieronder worden de functies van deze knoppen uitgelegd.

Uitleg bedieningsinterface afstandsbediening 15RF		
Knop	Bediening	Functie
	1x kort	Afwezigheidsstand
1	1x kort	Stand 1 (laagstand)
2	1x kort	Stand 2 (middenstand)
3	1x kort	Stand 3 (hoogstand)
	1x kort	Stand 3 (timerstand) tijdelijk 15 minuten
	2x kort	Stand 3 (timerstand) tijdelijk 30 minuten
	3x kort	Stand 3 (timerstand) tijdelijk 60 minuten
auto	1x kort	Automatische modus

Automatische modus

In de auto modus draait het toestel op basis van relatieve luchtvochtigheid en/ of op basis van de optionele CO₂ sensor(en).

Timerstand

In de timerstand draait het toestel een gewenste tijd in de stand hoog, na het verstrijken van de tijd keert het toestel terug naar de laatst gekozen stand. De timer kan worden afgebroken door een andere (gewenste) knop te kiezen.


Afwezigheidsstand

In de afwezigheidsstand draait het toestel in een extra energiezuinige laagstand en reageert niet op vraag van de sensoren.



Co2 melder

In de woonkamer en hoofslaapkamer hangt een Co2 melder.

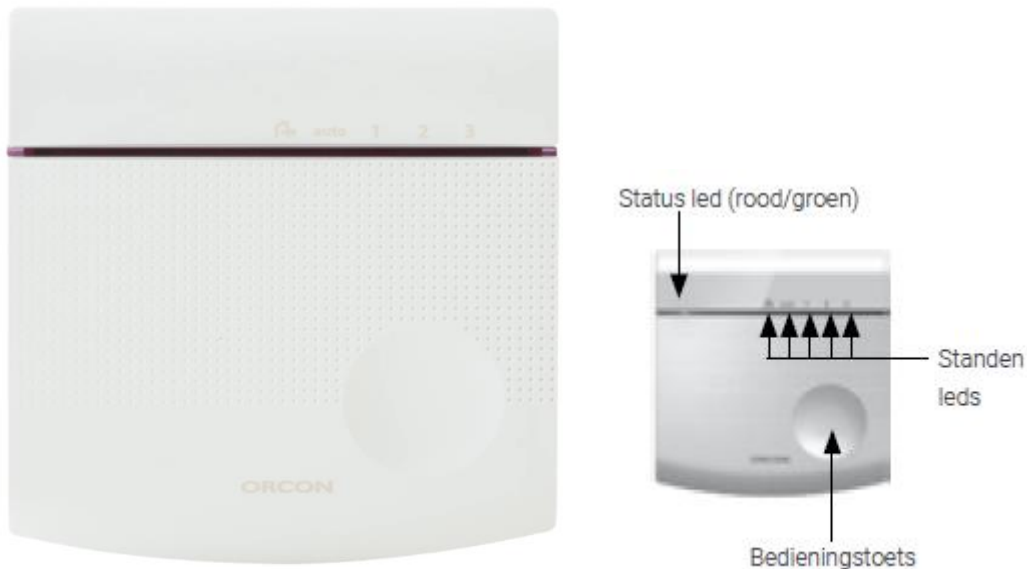

CO₂ Bedieningssensor (inbouw)

Er zijn bij de CO₂ Bedieningssensor (inbouw) 5 mogelijkheden:

- Afwezigheidsstand (12 uur)
- Automatische stand (Energiezuinige modus)
- Stand 1 (laag) tijdelijk (1 uur)
- Stand 2 (midden) tijdelijk (13 uur)
- Stand 3 (hoog) tijdelijk (1 uur)

Door de bedieningstoets eenmaal aan te raken wordt de status door de leds weergegeven. Na 1 minuut gaan de leds automatisch weer uit. Als de bedieningstoets nogmaals wordt bediend zal de CO₂ Bedieningssensor (inbouw) overschakelen naar een andere stand.

Storing

In het geval van storing belt u Energiewacht op (088) 5553000.

Deze kaart graag laten hangen in de meterkast.